Test de interconexión de red Zybo

Jesús Rodríguez Heras 29 de abril de 2019

Resumen

En este documento se desarrolla la explicación y uso de un pequeño script que se usará para el test de interconexión entre los dispositivos de la red Zybo. Debe ser ejecutado desde el ordenador central.

Índice

| 1. | Descripción |
|----|-----------------------|
| | .1. Normal |
| | .2. Verboso |
| 2. | cript |
| | .1. Código |
| | .2. Diagrama de fluio |

1. Descripción

Una vez se han conectado todos los dispositivos al switch como se indicó en el tutorial de creación de una infraestructura de red de placas Zybo, y, estando encendidos todos los dispositivos, necesitamos comprobar que existe conexión entre todos ellos.

Para ello, se ha desarrollado un script en bash, llamado Inicio.sh, que comprueba el estado de conexión de los dispositivos. En este script se pueden definir las tarjetas Zybo que se vayan a usar, con su alias y su dirección IP de red (previamente establecida). Para ello, tendremos que abrir el fichero Inicio.sh con nuestro editor favorito y cambiar las siguientes líneas:

```
direcciones=(192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.1.4 192.168.1.5)
tarjetas=(zybo1 zybo2 zybo3 zybo4)
```

Figura 1: Líneas a modificar en el script.

- Línea 3: Introducir la dirección IP de la tarjeta que queramos añadir. O borrar la que queramos quitar.
- Línea 4: Introducir el alias de la tarjeta que queramos añadir. O borrar la que queramos quitar.

El script será ejecutado desde el ordenador central abriendo una terminal en el directorio donde se ubique el mismo. Cabe destacar que tiene dos modos de funcionamiento:

1.1. Normal

En esta opción, la salida del script será meramente informativa, devolviendo si la tarjeta está o no conectada a la red.

■ Se ejecuta mediante el comando:

- El script lanza cuatro paquetes de ping a cada una de las tarjetas, una por una, guardando el resultado del mismo comando en una variable y sin mostrarla por pantalla.
- Mediante scraping¹ el script lee la salida del último de los paquetes de ping.
- Éxito: Si en dicho texto no se encuentra la secuencia "100% packet loss" indicará que la tarjeta está conectada.
- Fracaso: Si en dicho texto se encuentra la secuencia "100% packet loss" indicará que la tarjeta a la cual se está realizando el ping, no está conectada.

¹Técnica usada mediante programas software para extraer información de un texto.

1.2. Verboso

En esta opción, la salida del script es más detallada ya que muestra más información al respecto de la conexión.

• Se ejecuta mediante el comando:

```
./Inicio.sh -v
```

- El script lanza cuatro paquetes de ping a cada una de las tarjetas, una por una.
- Mediante la opción –v le indicamos que nos muestre por pantalla la salida de los comandos de ping, para ver el estado de la conexión más detalladamente.

2. Script

El script está programado en bash y su nombre es Inicio.sh.

2.1. Código

```
#!/bin/bash
  direcciones=(192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.1.4 192.168.1.5)
  tarjetas=(zybo1 zybo2 zybo3 zybo4)
  for d in "${direcciones[@]}"
  do
   if [[ $1 = "-v" ]]; then
    echo Comprobando la conexion con ${tarjetas[a]}.
    ping -c 4 $d
10
   else
11
    echo Comprobando la conexion con ${tarjetas[a]}.
12
    string=$(ping -c 4 $d)
13
    if [[ $string == *100%\ packet\ loss* ]]; then
     echo Tarjeta ${tarjetas[a]} desconectada. Compruebe la conexion.$'\n'
     echo Tarjeta ${tarjetas[a]} conectada.$'\n'
17
    fi
18
   fi
   let a=a+1
20
  done
```

Código de Inicio. sh usando cuatro tarjetas como ejemplo.

2.2. Diagrama de flujo

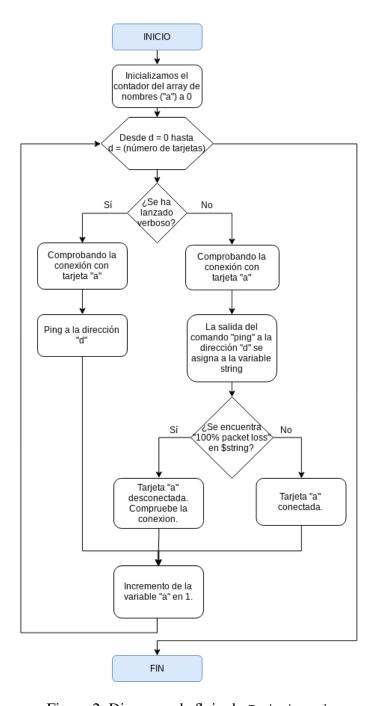


Figura 2: Diagrama de flujo de Inicio.sh